


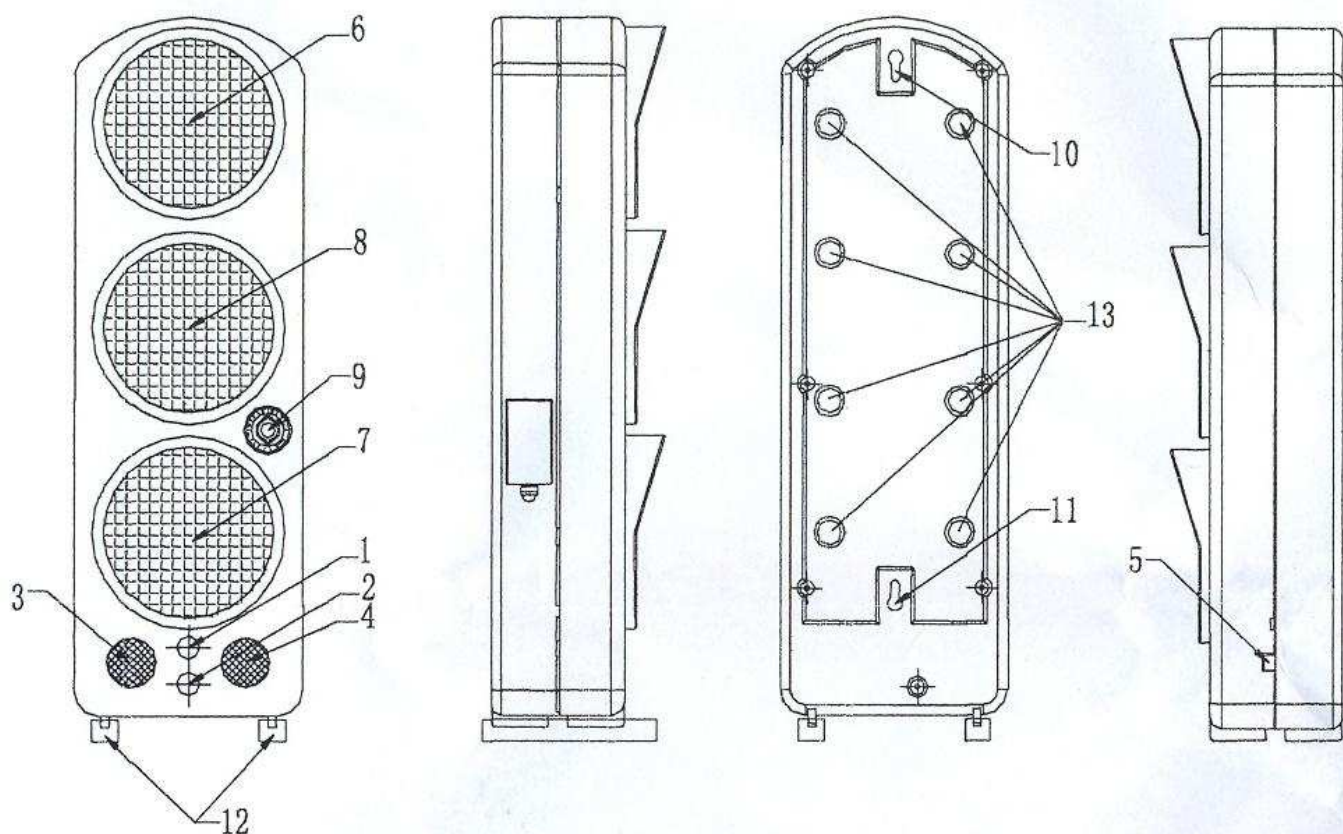

Artikel 1804, "Geluidsagent"

Legende:

- | | |
|---|--|
| 1: Aan/Uit-schakelaar voor het toestel | 7: Groene lamp |
| 2: Aan/Uit-schakelaar voor het alarm-geluid | 8: Gele (oranje) lamp |
| 3: Microfoon | 9: Regelaar voor geluidsinstelling |
| 4: Luidspreker voor alarm-geluid | 10-11: Ophangoog |
| 5: Stroomaansluitingspunt | 12: Voetjes |
| 6: Rode lamp | 13: Magnetische punten (enkel verkrijgbaar tegen meerprijs) |

Gebruiksaanwijzing:

- 1: U kan het toestel: - aan de wand bevestigen (schroeven meegeleverd) via de ophanghangogen (10-11),
- op de meegeleverde voetjes (12) en dus los plaatsen of,
- tegen het bord of een ander magnetisch vlak 'kleven' d.m.v. de 8 magnetische punten (13)
- 2: Bevestig de meegeleverde stroomadapter (Input 230V, AC 50Hz / Output 12V 500mA) aan het toestel (5)
- 3: Schakel het toestel in d.m.v. de schakelaar 1
- 4: Selecteer het gewenste en door u toegelaten geluid via de regelaar 9
- 5: De groene lamp (7) zal branden wanneer het ingestelde geluid niet overschreden wordt.
- 6: Wanneer het geluid de ingestelde waarden overschrijdt zal de oranje lamp (8) knipperen en over'springen' naar de rode lamp (6) en eventueel gepaard gaan met een geluidssignaal (4) indien dit ingeschakeld is d.m.v. schakelaar 2.

Problemen oplossen:

- 1: Indien de stroom aangesloten is, doch er is geen signaal, controleer dan of schakelaar 1 op 'aan' staat.
- 2: Indien er geen geluid is bij het rode licht, controleer dan of schakelaar 2 op 'aan' staat.
- 3: Wanneer het geluid van een vreemde kwaliteit is, is het mogelijk dat de geluidschip vervangen moet worden
- 4: Wanneer punt 1 gecontroleerd is en er brandt geen enkel licht, controleer de lampjes en vervang deze indien nodig.

Inhoud van het artikel:

1 "Geluidsagent" (B14xH45xD12 cm), 1 stroomkabel, 2 schroeven en 2 voetjes.